


Das System

Bahnen in freien Längen bedeutet, dass die Breiten der einzelnen Stücke festgelegt sind während die Längen wiederum produktions- und materialbedingt variieren.

So können – je nach Material – Bahnen in gleichen Breiten verlegt werden oder ein Mix von unterschiedlichen Breiten. Die Anzahl und Folge der einzelnen Bahnen bestimmen Sie.

Beispiel

Die Abbildungen rechts zeigen die Verlegung in Bahnen mit gleicher Breite (oben) und mit unterschiedlichen Breiten (unten).

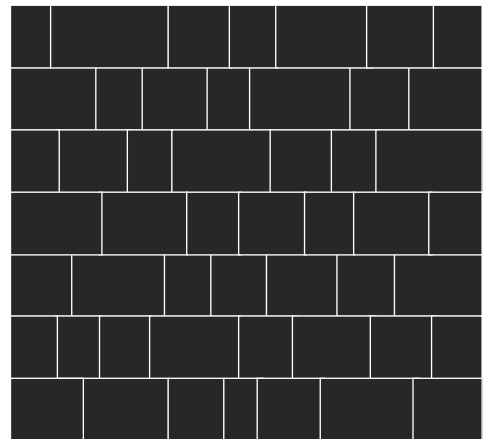

Wirkung

Hier ist Kreativität gefragt. Ideal für Flächen und Wege. Die Struktur bestimmen Sie.

